



KFZ – WARNMARKIERUNGSSET

- 1** Heckmarkierung links
- 2** Heckmarkierung rechts
- 3** Frontmarkierung links
- 4** Frontmarkierung rechts
- 5** Seitenmarkierung Beifahrer
- 6** Seitenmarkierung Fahrer
- 7** Kotflügel Fahrer
- 8** Kotflügel Beifahrer
- 5** EQT (W420) Lang
Seitenmarkierung Beifahrer


Modell: Mercedes Benz EQT (W420), Standard + **Lang**, Baujahr: ab 07.2023

1




Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit einem in unserem Shop erhältlichen Untergrundreiniger.

2

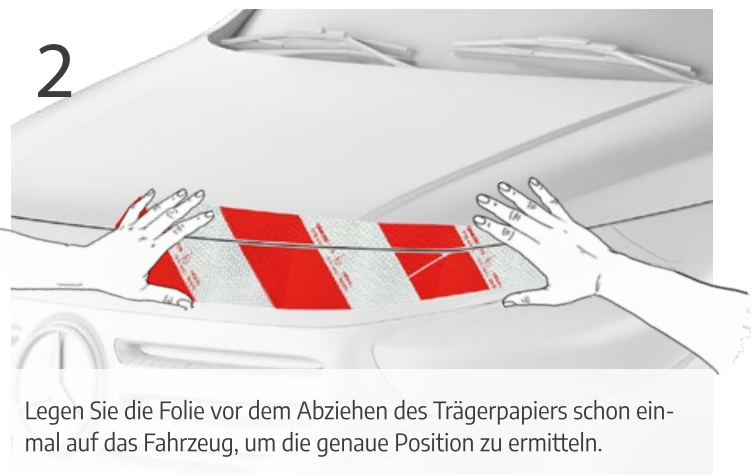

Legen Sie die Folie vor dem Abziehen des Trägerpapiers schon einmal auf das Fahrzeug, um die genaue Position zu ermitteln.

3

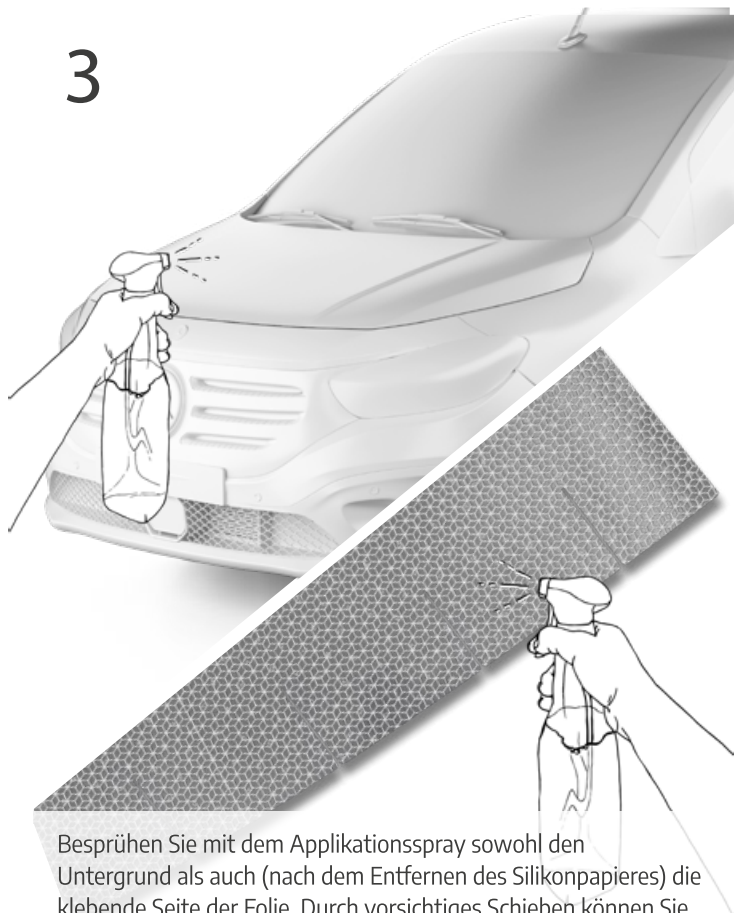

Besprühen Sie mit dem Applikationsspray sowohl den Untergrund als auch (nach dem Entfernen des Silikonpapiers) die klebende Seite der Folie. Durch vorsichtiges Schieben können Sie die Warnmarkierung nun verkleben.

4



Streichen Sie mit einer Rakel und etwas Druck die überschüssige Flüssigkeit von der Mitte zum Rand hin aus.

5



Um mögliche Wasserflecken um die Folie herum zu entfernen, trocknen Sie die Fläche vorsichtig mit einem Microfasertuch ab, damit die Kanten der Folie nicht angehoben oder beschädigt werden.

FERTIG!