


## KFZ - WARNMARKIERUNGSSET

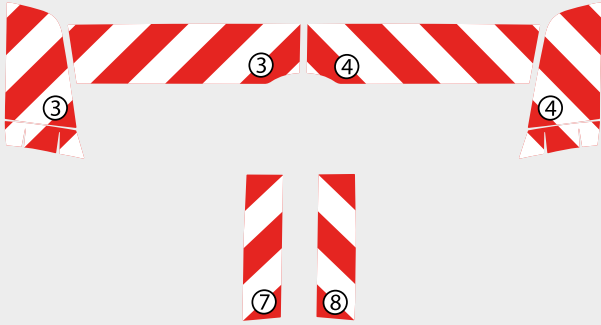

- 3** Frontmarkierung links
- 4** Frontmarkierung rechts
- 7** Kotflügel Fahrer
- 8** Kotflügel Beifahrer


Modell: Mercedes Benz Arocs, Baujahr: ab 2013



**1**  
Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit einem in unserem Shop erhältlichen Untergrundreiniger.



**2**  
Legen Sie die Folie vor dem Abziehen des Trägerpapiers schon einmal auf das Fahrzeug, um die genaue Position zu ermitteln.

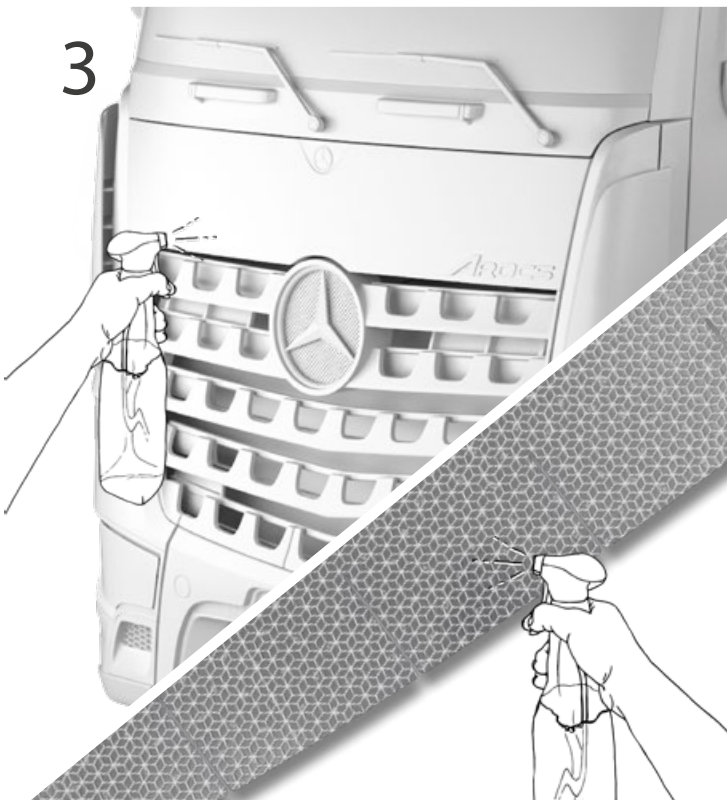

**3**  
Besprühen Sie mit dem Applikationsspray sowohl den Untergrund als auch (nach dem Entfernen des Silikonpapiers) die klebende Seite der Folie. Durch vorsichtiges Schieben können Sie die Warnmarkierung nun verkleben.



**4**  
Streichen Sie mit einer Rakel und etwas Druck die überschüssige Flüssigkeit von der Mitte zum Rand hin aus.



**5**  
Um mögliche Wasserflecken um die Folie herum zu entfernen, trocknen Sie die Fläche vorsichtig mit einem Microfasertuch ab, damit die Kanten der Folie nicht angehoben oder beschädigt werden.

**FERTIG!**