

**reflecto**

# VERKLEBE - ANLEITUNG

PASSGENAUER  
HECKWARNMARKIERUNGSSATZ




VW CRAFTER

- Ⓚ Hochdach
- Ⓛ Normaldach
- Alternativ Gummi-Abstandshalter

## KFZ - HECKWARNMARKIERUNGSSET


Modell: VW Crafter, Baujahr: ab 2017

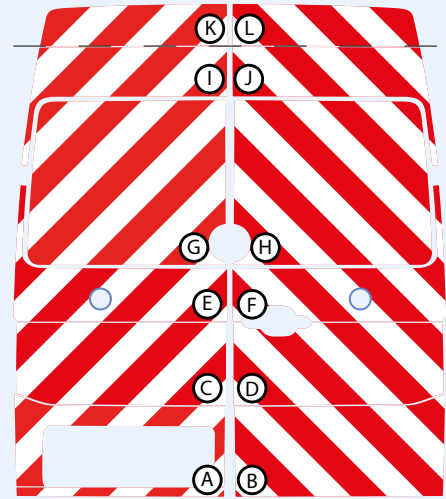

1  
Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit einem in unserem Shop erhältlichen Untergrundreiniger.



2  
Legen Sie die Folie vor dem Abziehen des Trägerpapiers schon einmal auf das Fahrzeug, um die genaue Position zu ermitteln.

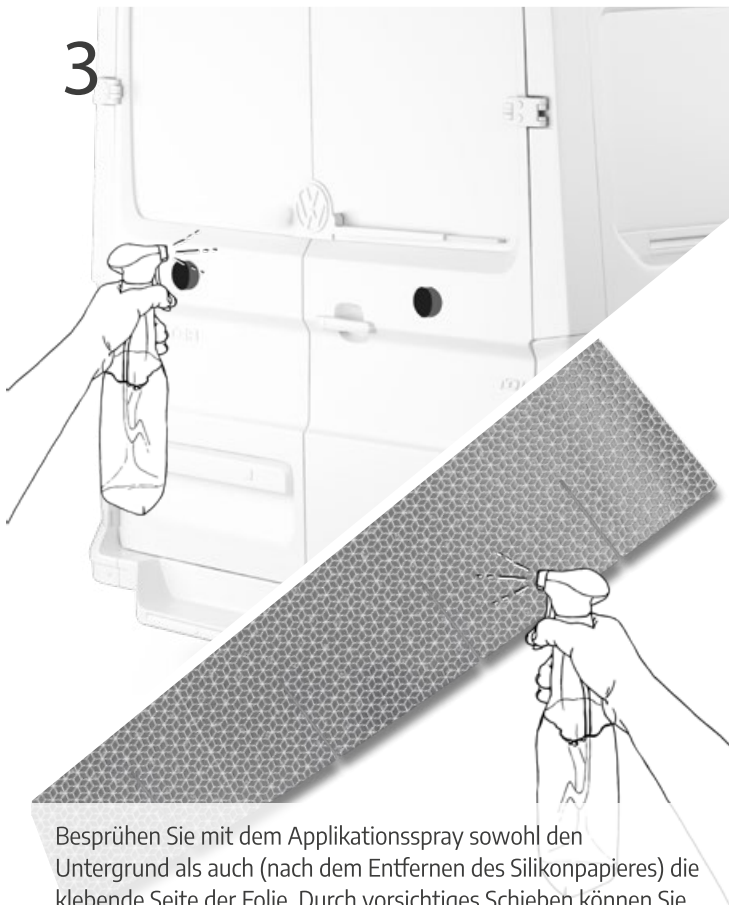

3  
Besprühen Sie mit dem Applikationsspray sowohl den Untergrund als auch (nach dem Entfernen des Silikonpapieres) die klebende Seite der Folie. Durch vorsichtiges Schieben können Sie die Warnmarkierung nun verkleben.



4  
Streichen Sie mit einer Rakel und etwas Druck die überschüssige Flüssigkeit von der Mitte zum Rand hin aus.



5  
Um mögliche Wasserflecken um die Folie herum zu entfernen, trocknen Sie die Fläche vorsichtig mit einem Microfasertuch ab, damit die Kanten der Folie nicht angehoben oder beschädigt werden.

**FERTIG!**