


KFZ - WARNMARKIERUNGSSET

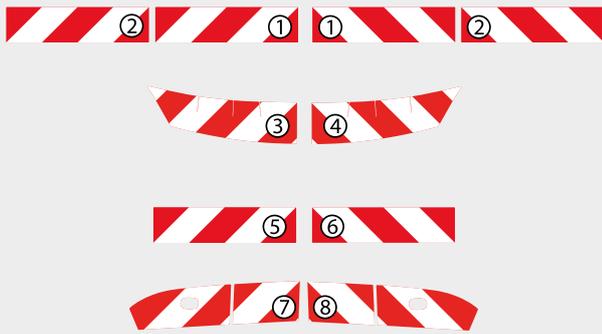

- 1 Aufbau Heck Links/Rechts
- 2 Aufbau Heck innen Links/Rechts
- 3 Fahrerhaus Front Links
- 4 Fahrerhaus Front Rechts
- 5 Aufbau Seite Beifahrer
- 6 Aufbau Seite Fahrer
- 7 Fahrerhaus Kotflügel Fahrer
- 8 Fahrerhaus Kotflügel Beifahrer

Modell: Piaggio Porter NP6 + NP-E, Baujahr: ab 2021

1




Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit einem in unserem Shop erhältlichen Untergrundreiniger.

2



Legen Sie die Folie vor dem Abziehen des Trägerpapiers schon einmal auf das Fahrzeug, um die genaue Position zu ermitteln.

3

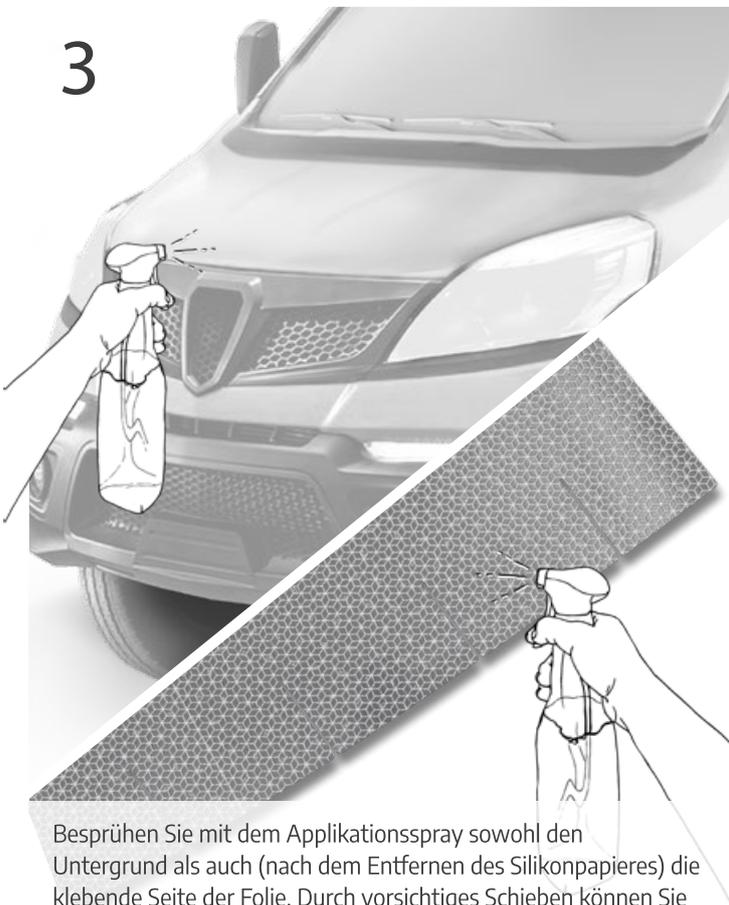

Besprühen Sie mit dem Applikationsspray sowohl den Untergrund als auch (nach dem Entfernen des Silikonpapiers) die klebende Seite der Folie. Durch vorsichtiges Schieben können Sie die Warnmarkierung nun verkleben.

4



Streichen Sie mit einer Rake und etwas Druck die überschüssige Flüssigkeit von der Mitte zum Rand hin aus.

5



Um mögliche Wasserflecken um die Folie herum zu entfernen, trocknen Sie die Fläche vorsichtig mit einem Microfasertuch ab, damit die Kanten der Folie nicht angehoben oder beschädigt werden.

FERTIG!