

reflecto

VERKLEBE - ANLEITUNG

PASSGENAUER
HECKWARNMARKIERUNGSSATZ




VW T6 / T6.1

○ Alternativ Rückfahrkamera

KFZ - HECKWARNMARKIERUNGSSET

Modell: VW T6 (ab 2015) / T6.1 (ab 2019), Karosserie: Hecktüren

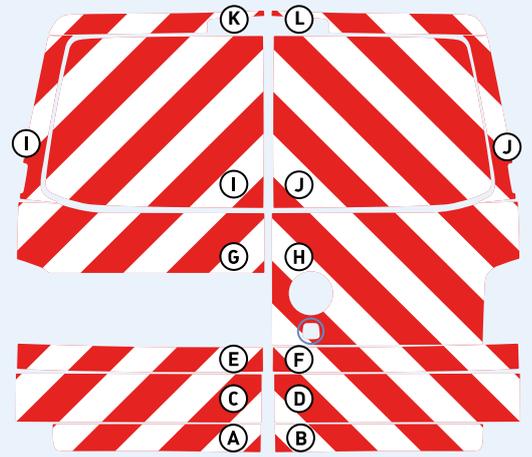

1




Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich mit einem in unserem Shop erhältlichen Untergrundreiniger.

2



Legen Sie die Folie vor dem Abziehen des Trägerpapiers schon einmal auf das Fahrzeug, um die genaue Position zu ermitteln.

3

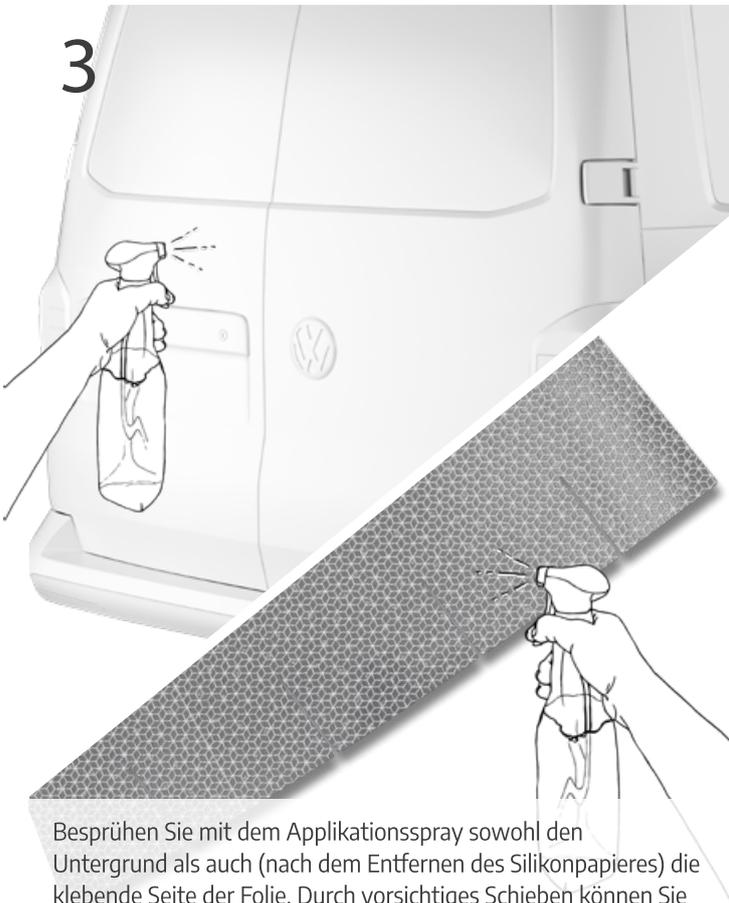

Besprühen Sie mit dem Applikationsspray sowohl den Untergrund als auch (nach dem Entfernen des Silikonpapieres) die klebende Seite der Folie. Durch vorsichtiges Schieben können Sie die Warnmarkierung nun verkleben.

4



Streichen Sie mit einer Rakel und etwas Druck die überschüssige Flüssigkeit von der Mitte zum Rand hin aus.

5



Um mögliche Wasserflecken um die Folie herum zu entfernen, trocknen Sie die Fläche vorsichtig mit einem Microfasertuch ab, damit die Kanten der Folie nicht angehoben oder beschädigt werden.

FERTIG!